



# Übersicht Befehls- und Meldegeräte Harmony

Erfahren Sie mehr über die Baureihen  
von Harmony



[schneider-electric.de](https://schneider-electric.de)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Harmony XB4 - Ø 22 mm Drucktaster aus Metall



1 Wahlschalter und Schlüsselschalter							
Schaltstellungen (Anzahl und Typ)		2 ∨ Rastend	2 ∇ Tastend	2 ∨ Rastend	3 ∨ Rastend	3 ∇ Tastend	
Kontakt		Schließer		S + Ö	2 Schließer		
Anschluss		Schraubklemmen					
Komplettgerät	Knebel schwarz	<b>XB4BD21</b>	<b>XB4BD41</b>	<b>XB4BD25</b>	<b>XB4BD33</b>	<b>XB4BD53</b>	
	Knebel lang, schwarz	<b>XB4BJ21</b>	-	-	<b>XB4BJ33</b>	<b>XB4BJ53</b>	
	Schlüsselschalter (Nr. 455)	<b>XB4BG21</b>	<b>XB4BG61</b>	-	<b>XB4BG33</b>	-	
2 Leuchtwahlschalter mit integrierter LED und farbigem Knebel							
Schaltstellungen, rastend		2 ∨			3 ∨		
Farbe		● Grün	● Rot	● Orange	● Grün	● Rot	● Orange
Kontakt		Schließer + Öffner					
Anschluss		Schraubklemmen					
Komplettgerät	24 V AC/V DC	<b>XB4BK123B5</b>	<b>XB4BK124B5</b>	<b>XB4BK125B5</b>	<b>XB4BK133B5</b>	<b>XB4BK134B5</b>	<b>XB4BK135B5</b>
	110...120 V AC	<b>XB4BK123G5</b>	<b>XB4BK124G5</b>	<b>XB4BK125G5</b>	<b>XB4BK133G5</b>	<b>XB4BK134G5</b>	<b>XB4BK135G5</b>
	230...240 V AC	<b>XB4BK123M5</b>	<b>XB4BK124M5</b>	<b>XB4BK125M5</b>	<b>XB4BK133M5</b>	<b>XB4BK134M5</b>	<b>XB4BK135M5</b>
3 Drucktaster mit Doppel- oder Dreifach-Frontelement							
Typ		1, flach 1, vorstehend	2, flach	1, flach 1, vorstehend	2, flach	2, flach + 1 rot, mittig, vorstehend	
Kontakt		Schließer + Öffner		S + Ö mit 24-V-Leuchtmelder	2 Schließer + Öffner		
Anschluss		Schraubklemmen					
Komplettgerät		<b>XB4BL73415</b>	-	<b>XB4BW73731B5</b>	-	<b>XB4BA731327</b>	-
Gehäuse		<b>ZB4BZ105</b>		<b>ZB4BZ105 + ZBVB1</b>		<b>ZB4BZ103 + ZBE102</b>	
Frontelement		<b>ZB4BL7341</b>	<b>ZB4BA7121</b>	<b>ZB4BW7L3741</b>	<b>ZB4BW7A1721</b>	<b>ZB4BA73132</b>	<b>ZB4BA71124</b>

## Zubehör für Harmony-Drucktaster



4 Hilfsschalterblöcke (für Drucktaster XB4 und XB5)								
Typ		Elektroblöcke				Befestigungsflansch, nur für XB4		
Kontakt		Schließer	Öffner	Schließer	Öffner	-		
Anschluss		Schraubklemmen		Federklemmen		-		
Verpackungseinheit		5	5	4	4	10		
Bestell-Nr.		<b>ZBE101</b>	<b>ZBE102</b>	<b>ZBE1015</b>	<b>ZBE1025</b>	<b>ZB4BZ009</b>		
5 Lampenfassungen mit integrierter LED (für Drucktaster XB4 und XB5)								
Farbe		○ Weiß	● Grün	● Rot	● Orange	● Blau		
Spannungsversorgung		24 V AC/V DC oder 110...220 V AC oder 230...240 V AC						
Anschluss		Schraubklemmen						
Bestell-Nr.	24 V AC/V DC	<b>ZBVB1</b>	<b>ZBVB3</b>	<b>ZBVB4</b>	<b>ZBVB5</b>	<b>ZBVB6</b>		
	110...120 V AC	<b>ZBVG1</b>	<b>ZBVG3</b>	<b>ZBVG4</b>	<b>ZBVG5</b>	<b>ZBVG6</b>		
	230...240 V AC	<b>ZBVM1</b>	<b>ZBVM3</b>	<b>ZBVM4</b>	<b>ZBVM5</b>	<b>ZBVM6</b>		
6 Schildträger, 30 x 40 mm, für Beschriftungen bis 8 x 27 mm								
Beschriftung weiß/Untergrund rot oder schwarz					Beschriftung schwarz/Untergrund gelb			
O	<b>ZBY2931</b>	I	<b>ZBY2147</b>	AUTO	<b>ZBY2115</b>	ARRET D'URGENCE	<b>ZBY9120</b>	<b>ZBY9130T (1)</b>
OFF	<b>ZBY2312</b>	ON	<b>ZBY2311</b>	START	<b>ZBY2303</b>	EMERGENCY STOP	<b>ZBY9320</b>	<b>ZBY9330T (1)</b>
ARRET	<b>ZBY2104</b>	ARRET-MARCHE	<b>ZBY2166</b>	MARCHE	<b>ZBY2103</b>	NOT-HALT	<b>ZBY9220</b>	<b>ZBY9230T (1)</b>
AUS	<b>ZBY2204</b>	AUS-EIN	<b>ZBY2266</b>	EIN	<b>ZBY2203</b>	PARADA DE EMERGENCIA	<b>ZBY9420</b>	-
PARADA	<b>ZBY2404</b>	PARADA-MARCHA	<b>ZBY2466</b>	MARCHA	<b>ZBY2403</b>	ARRESTO DI EMERGENZA	<b>ZBY9620</b>	-
Keine Beschriftung/Untergrund rot oder schwarz					Keine Beschriftung/Untergrund gelb			
Rot	<b>ZBY2101</b>	Schwarz	<b>ZBY2101</b>				<b>ZBY9121</b>	
7 Schutzkappen für Drucktaster, transparent (Verp.-Einheit: 10 St.)								
Für Drucktaster		Rund, vorstehend	Rund, flach	Rund, flach oder vorste- hend	Rechteckig, Doppel-Front- element	Rechteckig, Dreifach-Front- element	Rechteckig, Dreifach-Front- element	
Bestell-Nr.		<b>ZBPO</b>	<b>ZBPA</b>	<b>ZBPOA</b>	<b>ZBA708</b>	<b>ZBA709</b>	<b>ZBA10</b>	

(1) Für Verriegelungseinrichtung ZBZ1605

# Harmony XB4 - Ø 22 mm Drucktaster aus Metall



## 1 Drucktaster ohne Beschriftung

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Gelb	<input type="radio"/> Blau
Kontakt	Schließer			Öffner	Schließer	
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	XB4BA11	XB4BA21	XB4BA31	XB4BA42	XB4BA51	XB4BA61
Gehäuse	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	
Frontelement	ZB4BA1	ZB4BA2	ZB4BA3	ZB4BA4	ZB4BA5	ZB4BA6

## 2 Drucktaster mit Schutzkappe, ohne Beschriftung

Komplettgerät	XB4BP11	XB4BP21	XB4BP31	XB4BP42	XB4BP51	XB4BP61
Gehäuse	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	
Frontelement	ZB4BP1	ZB4BP2	ZB4BP3	ZB4BP4	ZB4BP5	ZB4BP6

## 3 Drucktaster mit Beschriftung

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot
Beschriftung	↑	↓	„I“ (weiß)	„O“ (weiß)	„START“ (weiß)	„STOP“ (weiß)
Kontakt	Schließer			Öffner	Schließer	Öffner
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	XB4BA3341	XB4BA3351	XB4BA3311	XB4BL4322(1)	-	-
Gehäuse	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	ZB4BZ102
Frontelement	ZB4BA334	ZB4BA335	ZB4BA331	ZB4BA432	ZB4BA433	ZB4BA434

(1) Mit vorstehendem Drucktaster



## 4 Not-Halt-Pilzdrucktaster, Ø 40 mm, Auslöserbetätigung

Farbe	<input type="radio"/> Rot			
Kontakt	Schließer + Öffner Zugentriegelung	2 Öffner Drehentriegelung	Ö + S Drehentriegelung	Schließer + Öffner Schlüsselentriegelung
Anschluss	Schraubklemmen			
Komplettgerät	XB4BT845	XB4BS8444	XB4BS8445	XB4BS9445
Gehäuse	ZB4BZ105	ZB4BZ104	ZB4BZ105	
Frontelement	ZB4BT84	ZB4BS844		ZB4BS944

## 5 Pilzdrucktaster, Ø 40 mm, Rückstellung

Farbe	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Blau
Kontakt	Schließer, Zugentriegelung		
Anschluss	Schraubklemmen		
Komplettgerät	XB4BC21	-	-
Gehäuse	ZB4BZ101		
Frontelement	ZB4BC2	ZB4BC3	ZB4BC6



## 6 Leuchtmelder mit integrierter LED

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Blau	
Spannungsversorgung	24 V AC/V DC oder 110...220 V AC oder 230...240 V AC					
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB4BVB1	XB4BVB3	XB4BVB4	XB4BVB5	XB4BVB6
	110...120 V AC	XB4BVG1	XB4BVG3	XB4BVG4	XB4BVG5	XB4BVG6
	230...240 V AC	XB4BVM1	XB4BVM3	XB4BVM4	XB4BVM5	XB4BVM6

## 7 Leuchtdrucktaster mit integrierter LED

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Blau	
Kontakt	Schließer + Öffner					
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB4BW31B5	XB4BW33B5	XB4BW34B5	XB4BW35B5	XB4BW36B5
	110...120 V AC	XB4BW31G5	XB4BW33G5	XB4BW34G5	XB4BW35G5	XB4BW36G5
	230...240 V AC	XB4BW31M5	XB4BW33M5	XB4BW34M5	XB4BW35M5	XB4BW36M5



# Harmony XB5 Ø 22 mm - Drucktaster aus Kunststoff



1



2



3

## 1 Drucktaster ohne Beschriftung

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Gelb	<input type="radio"/> Blau
Kontakt	Schließer		Öffner		Schließer	
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	XB5AA11	XB5AA21	XB5AA31	XB5AA42	XB5AA51	XB5AA61
Gehäuse	ZB5AZ101		ZB5AZ102		ZB5AZ101	
Frontelement	ZB5AA1	ZB5AA2	ZB5AA3	ZB5AA4	ZB5AA5	ZB5AA6

## 2 Drucktaster mit Schutzkappe, ohne Beschriftung

Komplettgerät	-	XB5AP21	XB5AP31	XB5AP42	XB5AP51	XB5AP61
Gehäuse	-	ZB5AZ101		ZB5AZ102	ZB5AZ101	
Frontelement	-	ZB5AP2	ZB5AP3	ZB5AP4	ZB5AP5	ZB5AP6

## 3 Drucktaster mit Beschriftung

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot
Beschriftung	↑	↓	„I“ (weiß)	„O“ (weiß)	„START“ (weiß)	„STOP“ (weiß)
Kontakt	Schließer		Öffner		Schließer	Öffner
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	XB5AA3341	XB5AA3351	XB5AA331	XB5BL3422	-	-
Gehäuse	ZB5AZ101		ZB5AZ102		ZB5AZ101	ZB5AZ102
Frontelement	ZB5AA334	ZB5AA335	ZB5AA331	ZB5AA432	ZB5AA433	ZB5AA434



4



5

## 4 Not-Halt-Pilzdrucktaster, Ø 40 mm, Auslöserbetätigung

Farbe	<input type="radio"/> Rot			
Kontakt	S. + Ö. Zugentriegelung	2 Öffner Drehentriegelung	S. + Ö. Drehentriegelung	Schließer + Öffner Schlüsselenriegelung
Anschluss	Schraubklemmen			
Komplettgerät	XB5AT845	XB5AS8444	XB5AS8445	XB5AS9445
Gehäuse	ZB5BZ105			
Frontelement	ZB5AT84	ZB5AS844	ZB5AS944	

## 5 Pilzdrucktaster, Ø 40 mm, Rückstellung

Farbe	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Blau
Kontakt	Schließer, Zugentriegelung		
Anschluss	Schraubklemmen		
Komplettgerät	XB5AC21	-	-
Gehäuse	ZB5AZ101		
Frontelement	ZB5AC2	ZB5AC3	ZB5AC6



6



7

## 6 Leuchtmelder mit integrierter LED

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Blau	<input type="radio"/> Gelb	
Spannungsversorgung	24 V AC/V DC oder 110...120 V AC oder 230...240 V AC						
Anschluss	Schraubklemmen						
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB5AVB1	XB5AVB3	XB5AVB4	XB5AVB5	XB5AVB6	-
	110...120 V AC	XB5AVG1	XB5AVG3	XB5AVG4	XB5AVG5	XB5AVG6	-
	230...240 V AC	XB5AVM1	XB5AVM3	XB5AVM4	XB5AVM5	XB5AVM6	-
	24 V AC/V DC	XB5EVB1	XB5EVB3	XB5EVB4	XB5EVB5	XB5EVB6	XB5EVB8
	110...120 V AC	XB5EVG1	XB5EVG3	XB5EVG4	XB5EVG5	XB5EVG6	XB5EVG8
	230...240 V AC	XB5EVM1	XB5EVM3	XB5EVM4	XB5EVM5	XB5EVM6	XB5EVM8

## 7 Leuchtdrucktaster mit integrierter LED

Farbe	<input type="radio"/> Weiß	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Blau	
Kontakt	Schließer + Öffner					
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB5AW31B5	XB5AW33B5	XB5AW34B5	XB5AW35B5	XB5AW36B5
	110...120 V AC	XB5AW31G5	XB5AW33G5	XB5AW34G5	XB5AW35G5	XB5AW36G5
	230...240 V AC	XB5AW31M5	XB5AW33M5	XB5AW34M5	XB5AW35M5	XB5AW36M5

# Harmony XB5 Ø 22 mm - Drucktaster aus Kunststoff



## 1 Wahlschalter und Schüsselschalter

Schaltstellungen	2	2	2	3	3	
	∨	∇	∨	∨	∇	
Rastend		Tastend	Rastend	Rastend	Tastend	
Kontakt	Schließer		S. + Ö.	2 Schließer		
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	Knebel schwarz	<b>XB5AD21</b>	<b>XB5AD41</b>	<b>XB5AD25</b>	<b>XB5AD33</b>	<b>XB5AD53</b>
	Knebel lang, schwarz	<b>XB5AJ21</b>	-	-	<b>XB5AJ33</b>	<b>XB5AJ53</b>
	Schlüsselschalter (Nr. 455)	<b>XB5AG21</b>	<b>XB5AG61</b>	-	<b>XB5AG33</b>	-

## 2 Leuchtwahlschalter mit integrierter LED und farbigem Knebel

Schaltstellungen, rastend	2				3		
	∨				∨		
Farbe	● Grün	● Rot	● Orange	● Grün	● Rot	● Orange	
Kontakt	Schließer + Öffner						
Anschluss	Schraubklemmen						
Komplettgerät	24 V AC/V DC	<b>XB5AK123B5</b>	<b>XB5AK124B5</b>	<b>XB5AK125B5</b>	<b>XB5AK133B5</b>	<b>XB5AK134B5</b>	<b>XB5AK135B5</b>
	110...120 V AC	<b>XB5AK123G5</b>	<b>XB5AK124G5</b>	<b>XB5AK125G5</b>	<b>XB5AK133G5</b>	<b>XB5AK134G5</b>	<b>XB5AK135G5</b>
	230...240 V AC	<b>XB5AK123M5</b>	<b>XB5AK124M5</b>	<b>XB5AK125M5</b>	<b>XB5AK133M5</b>	<b>XB5AK134M5</b>	<b>XB5AK135M5</b>

## 3 Drucktaster mit Doppel- oder Dreifach-Frontelement

Typ	1, flach 1, vorstehend	2, flach	1, flach 1, vorstehend	2, flach	2, flach + 1 rot, mittig, vorstehend	
Kontakt	Schließer + Öffner		S + Ö mit 24-V-Leuchtmelder		2 Schließer + Öffner	
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	<b>XB5AL73415</b>	-	<b>XB5AW73731B5</b>	-	<b>XB5AA731327</b>	-
Gehäuse	<b>ZB5AZ105</b>		<b>ZB5AZ105 + ZBVB1</b>		<b>ZB5AZ103 + ZBE102</b>	
Frontelement	<b>ZB5AL7341</b>	<b>ZB5AA7121</b>	<b>ZB5AW7L3741</b>	<b>ZB5AW7A1721</b>	<b>ZB5AA73132</b>	<b>ZB5AA71124</b>

# Harmony XAL - Befehlsgeräte aus Kunststoff



Funktionen	Start oder Stopp			Start und Stopp		
Farbe oder Typ	● Grün	● Grün	● Rot	● Knebel	● Schlüssel	
Beschriftung	„I“ (weiß)	„START“ (weiß)	„O“ (weiß)	„O-I“ (weiß)	„O-I“ (weiß)	
Kontakt	Schließer		Öffner		Schließer	
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	Drucktaster, flach	<b>XALD102</b>	<b>XALD103</b>	<b>XALD112</b>	-	
	Drucktaster, vorstehend	-	-	<b>XALD115</b>	-	
	Wahlschalter	-	-	-	<b>XALD134</b>	<b>XALD144</b>



Funktionen	Not-Halt-Pilzdrucktaster, Ø 40 mm, Auslöserbetätigung					
Farbe	● Rot					
Typ	Drehentriegelung			Schlüsselentriegelung		
Kontakt	Öffner	2 Öffner	2 Ö + 1 S	Öffner	2 Öffner	2 Ö + 1 S
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	<b>XALK178</b>	<b>XALK178F</b>	<b>XALK178G</b>	<b>XALK188</b>	<b>XALK188E</b>	<b>XALK188G</b>



Funktionen	Start und Stopp			Auf und Ab		
Farbe/Beschriftung	„I“ grün	„Start“ grün	Leuchtmelder 24 V DC	„Auf“ weiß		
	„O“ rot	„Stopp“ rot	„I“ grün	„Ab“ schwarz	„O“ rot	Not-Halt, rot
	-	-	„O“, rot	-	„Ab“, schwarz	
Kontakt	Schließer + Öffner			S. + S.	Schließer + Öffner + Schließer	
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	<b>XALD213</b>	<b>XALD215</b>	<b>XALD363B</b>	<b>XALD222</b>	<b>XALD324</b>	<b>XALD328</b>

# Harmony XB7 - Ø 22 mm Drucktaster in Monoblockausführung



Drucktaster mit Rückstellung, ohne Beschriftung						
Farbe	○ Weiß	● Schwarz	● Grün	● Rot	● Gelb	● Blau
Kontakt	Schließer			Schließer + Öffner		
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	XB7NA11	XB7NA21	XB7NA31	XB7NA45	XB7NA85	XB7NA65



Drucktaster mit Rückstellung, mit Beschriftung						
Farbe	○ Weiß	● Schwarz	● Grün	● Rot	● Grün	● Rot
Beschriftung	↑	↓	„I“ (weiß)	„O“ (weiß)	„START“ (weiß)	„STOP“ (weiß)
Kontakt	Schließer			Öffner	Schließer	Öffner
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	XB7NA11341	XB7NA21343	XB7NA3131	XB7NA4232	XB7NA3133	XB7NA4234



Not-Halt-Pilzdrucktaster, Ø 40 mm, Auslöserbetätigung			
Farbe	● Rot		
Kontakt	S + Ö Zugentriegelung	S + Ö Drehentriegelung	2 Öffner Schlüsselentriegelung
Anschluss	Schraubklemmen		
Komplettgerät	XB7NT845	XB7NS8445	XB7NS9444



Leuchtmelder mit integrierter LED							
Farbe	● Grün	● Rot	● Gelb	● Blau	○ Farblos	● Orange	
Anschluss	Schraubklemmen						
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB7EVO3BP	XB7EVO4BP	XB7EVO5BP	XB7EVO6BP	XB7EVO7BP	XB7EVO8BP
	120 V AC	XB7EVO3GP	XB7EVO4GP	XB7EVO5GP	XB7EVO6GP	XB7EVO7GP	XB7EVO8GP
	230 V AC	XB7EVO3MP	XB7EVO4MP	XB7EVO5MP	XB7EVO6MP	XB7EVO7MP	XB7EVO8MP



Leuchtdrucktaster mit integrierter LED							
Farbe	● Grün	● Rot	● Orange	● Blau	○ Farblos	● Gelb	
Kontakt	Schließer + Öffner						
Anschluss	Schraubklemmen						
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB7NW33B1	XB7NW34B1	XB7NW35B1	XB7NW36B1	XB7NW37B1	XB7NW38B1
	120 V AC	XB7NW33G1	XB7NW34G1	XB7NW35G1	XB7NW36G1	XB7NW37G1	XB7NW38G1
	230 V AC	XB7NW33M1	XB7NW34M1	XB7NW35M1	XB7NW36M1	XB7NW37M1	XB7NW38M1



Wahlschalter mit Knebel, schwarz						
Positionen	2 ∨	2 ∨	3 ∨	2 ∨	3 ∨	
Typ	Arretierung			Schlüssel abziehbar in Linksstellung	Schlüssel abziehbar in Mittelstellung	
Kontakt	Schließer	S + Ö	2 Schließer	Schließer	2 Schließer	
Anschluss	Schraubklemmen					
Komplettgerät	24 V AC/V DC	XB7ND21	XB7ND25	XB7ND33	XB7NG21	XB7NG33

## Andere Steuerungskomponenten:




### Harmony XD4 - Joystick-Controller

Anzahl Richtungen	2	4	2	4
Kontakt	1 Schließer je Richtung			
Position	Arretierung		Rückstellung	
Bestell-Nr.	XD4PA12	XD4PA14	XD4PA22	XD4PA24



### Harmony Nockenschalter

Funktion	Amperemeter	Voltmeter	Umschaltung	EIN-AUS-Schalter		Schrittausf.
Thermischer Strom	12 A					
Polanzahl	6	6	4	1	3	3
Befestigung mit mehreren Schrauben	K1F003MLH	K1F027MLH	K1D002ULH	K1A001ALH	K1C003ALH	K1C003QLH
Ø 22 mm Befestigung	K1F003MCH	K1F027MCH	K1D002UCH	K1A001ACH	K1C003ACH	K1C003QCH

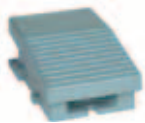

### Harmony XPE - Fußschalter

Material, Farbe	Metall, blau	Kunststoff, schwarz	Metall, blau		
Abdeckung	Nein		Ja		
Kontakt	1 Öffner + 1 Schließer		1 Ö. + 1 S.	2 Öffner + 2 Schließer	
Bestell-Nr.	XPEM110	XPEA110	XPEM510	XPEM511	



### Harmony XB5R - Draht- und batteriefreie Drucktaster

Empfänger	Nicht programmierbar + 1 Kappe, schwarz				
Spannungsversorgung	24 V DC				
Drucktaster	1, Kunststoff	1, Metall	1, Kunststoff, in mobilem Gehäuse		
Bestell-Nr.	XB5RFB01	XB4RFB02	XB5RMB03		



### Harmony XB5S - Biometrische Schalter

Empfänger	Monostabil	Bistabil			
Spannungsversorgung	24 V DC/PNP-Ausgang				
Kabel 2 m	XB5S2B2L2		XB5S1B2L2		
M12-Anschlussstecker	XB5S2B2M12		XB5S1B2M12		

## Funkfernsteuerungen und Hängetaster für Hebeanwendungen



### Harmony eXLhoist - Funkfernsteuerungen (Steuergeräte)

Bewegungs-Drucktaster	6		6
Zusatz-Drucktaster	2		6
LED oder Display	LED	Display	Display
Not-Halt-Pilzdrucktaster	Ja	Ja	Ja
Bestell-Nr.	ZART8L	ZART8D	ZART12D



### Harmony eXLhoist - Funkfernsteuerungen (Empfänger)

Standardausgänge	12		18	
Sicherheitsausgänge	2		2	
Eingänge	-		18	
Anschluss	Kabelverschraub.	Harting-Stecker		Kabelverschraub. Harting-Stecker
Bestell-Nr.	ZARB12W	ZARB12H	ZARB18W	ZARB18H



### Harmony XACA - Hängetaster für Ø 22 mm Kunststoff-Signalisierungslösungen

Anzahl Drucktaster	2	3	4	6	8
Typ	Pistolengriff			Standard	
Farbe	Gelb			Gelb	
Drucktaster 1: Auf (1)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drucktaster 2: Ab (1)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Not-Halt (2)	-	Ja	-	-	-
Drucktaster 3: Links (1)	-	-	Ja	Ja	Ja
Drucktaster 4: Rechts (1)	-	-	Ja	Ja	Ja
Drucktaster 5: Vor (1)	-	-	-	Ja	Ja
Drucktaster 6: Zurück (1)	-	-	-	Ja	Ja
Drucktaster 7: O (1)	-	-	-	-	Ja
Drucktaster 8: I (1)	-	-	-	-	Ja
Bestell-Nr.	XACA201	XACA2014	XACA471	XACA671	XACA871

(1) Mit Öffnerkontakt (2) Mit Schließerkontakt

# Harmony XVU, XVR3 und XVSV - Signalisierungslösungen

## Harmony XVU - Komponenten für modulare Signalsäulen Ø 60 mm



### 1 Leuchtelemente IP 65 (zur Zusammenstellung durch den Kunden)

Spannung	24 V							
LED-Einheitstyp	Hohes Helligkeitsniveau							Impulssignal
Farbe	● Grün	● Rot	● Orange	● Blau	○ Weiß	● Gelb	Mehrfarbig	Mehrfarbig
Bestell-Nr.	XVUC23	XVUC24	XVUC25	XVUC26	XVUC27	XVUC28	XVUC29	XVUC29P

### 2 Akustikelemente IP 54 (zur Zusammenstellung durch den Kunden)

Spannung	24 V			
Gerätetyp	Buzzer	Akustik- element	Impulssignal	
Farbe	● Schwarz	○ Silber	● Schwarz	● Schwarz
Bestell-Nr.	XVUC9S	XVUC9SQ	XVUC9V	XVUC9VP

### 3 Gehäuseelemente mit oberer Abdeckung IP 65 (zur Zusammenstellung durch den Kunden)

Spannung	24 V AC/V DC		100...240 V AC (Auf Anfrage)		
Farbe	● Schwarz	○ Silber	● Schwarz	● Schwarz	○ Silber
Typ	-	-	NPN	PNP	PNP
Bestell-Nr.	XVUC21B	XVUC21BQ	XVUC21M (Auf Anfrage)	XVUC21MP (Auf Anfrage)	XVUC21MQP (Auf Anfrage)

### 4 Montagesockel (zur Zusammenstellung durch den Kunden)

Sockettyp	Teleskop- stange	Montageplatte 100 mm	Mont.platte 400 mm	Mont.platte 800 mm	Direktmontageplatten		
Farbe	● Schwarz	● Schwarz	○ Silber	● Schwarz	● Schwarz	○ Silber	
Bestell-Nr.	XVUZ05 (1)	XVUZ02	XVUZ02Q	XVUZ400	XVUZ800	XVUZ01	XVUZ01Q
	-	-	-	-	-	XVUZ03 (2)	-
	-	-	-	-	-	XVUZ04 (3)	-

### Zubehör (zur Zusammenstellung durch den Kunden)

Gerätetyp	Verlängerungselement	Flexibles Element (zur horizontalen oder vertikalen Befestigung)	
Farbe	● Schwarz	○ Silber	● Schwarz
Bestell-Nr.	XVUC020	XVUC020Q	XVUZ06

(1) Nur zur Verwendung mit DC-Gehäuseeinheit (2) 2-Pin-Montage (3) 4-Pin-Montage

## Harmony XVR3 und XVSV - Komplettgeräte

### XVR3 - Leucht-Signalstationen ohne Motor

Farbe	● Grün	● Rot	● Orange	● Blau	● Grün	● Rot	● Orange	● Blau	
Buzzer	Mit Buzzer				Ohne Buzzer				
Bestell-Nr.	12...24 V DC	XVR3B03S	XVR3B04S	XVR3B05S	XVR3B06S	XVR3B03	XVR3B04	XVR3B05	XVR3B06
	100...230 V AC	XVR3M03S	XVR3M04S	XVR3M05S	XVR3M06S	XVR3M03	XVR3M04	XVR3M05	XVR3M06
	48 V DC	-	-	-	-	XVR3E03	XVR3E04	XVR3E05	XVR3E06
Zubehör	Externe Linse, Schutzhaube				L-förmige Halterung				
Bestell-Nr.	XVR3Z001				XVCZ23				

### XVSV - Akustikmodule

Größe	DIN 72			DIN 96				
Spannung	12 - 24 V DC			12 - 24 V DC		100 - 230 V AC		
Farbe	● Dunkelgrau		○ Weiß	● Dunkelgrau		○ Weiß	● Dunkelgrau	○ Weiß
Verdrahtung	NPN	PNP	NPN	NPN	PNP	NPN	NPN	NPN
Bestell-Nr.	XVSV7BBN	XVSV7BBP	XVSV7BWN	XVSV9BBN	XVSV9BBP	XVSV9BWN	XVSV9MBN	XVSV9MWN
Wandmontageplatte (optional)	XVSZ016							

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29  
D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 2102 404 6000  
Fax: +49 180 575 4575\*  
www.schneider-electric.de

\* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.

Biróstraße 11  
A-1230 Wien  
Tel.: +43 1 610 54 0  
Fax: +43 1 610 54 54  
www.schneider-electric.at

Schneider Electric (Schweiz) AG

Schermerwaldstrasse 11  
CH-3063 Ittigen  
Tel.: +41 31 917 3333  
Fax: +41 31 917 3366  
www.schneider-electric.ch

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

Soweit Angaben dieses Prospekts ausdrücklicher Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich in Bezug genommenen Angaben dieses Prospekts ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des § 434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. © Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Graphiken und Bilder dieses Prospekts sind urheberrechtlich geschützt.

Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Landes.

E-Mail-Adressen:

Schneider Electric Deutschland: de-schneider-service@schneider-electric.com  
Schneider Electric Österreich: office.at@schneider-electric.com  
Schneider Electric Schweiz: customercare.ch@schneider-electric.com

Prospekt ZXPARMONYREIHEN, März 2016

03-16